CHECK-LIST

(X)	QTDE	DESCRIÇÃO
		BANDEJA
		CHAPA DO SUPORTE
		PUXADOR
		RODA FIXA
		RODA GIRATÓRIA
		RODA GIRATÓRIA COM FREIO
		SUPORTE PARA O TUBO DE PAPEL
		TUBO PARA ROLO DE PAPEL
		ROLO DE PAPEL
		PONTEIRA
		CAIXA LATERAL
		PARAFUSO DE 1/2" X 3/4"
		PARAFUSO DE 1/4" X 1/2"
		PARAFUSO DE 1/2" X 1"
		PARAFUSO DE 5/16" X 1"
		ARRUELA DE 1/4"
		ARRUELA DE 5/16"
		ARRUELA DE 1/2"
		PORCA DE 1/2" X 3/4"

Conferente:_____

Reg:_____

Rua: Coelho Neto nº 48 - Fone: (14) 3401-2425

Fax: (14) 3422-3544 CEP: 17510-013 - Marilia-SP.

TIL MARCON

http://www.marcon.ind.br

LINHA Mecânica

MANUAL DE INSTRUÇÕES CR-71

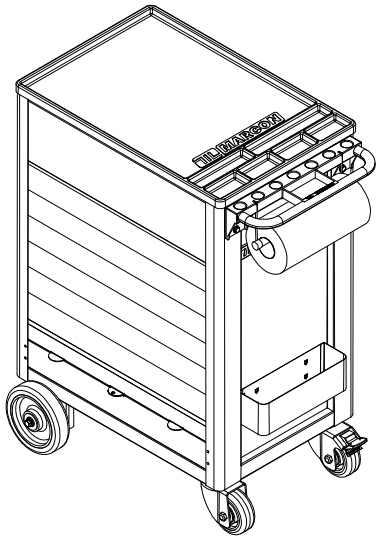

Maio/2011

PREZADO CLIENTE

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.
- Oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do equipamento.

Devido ao programa de melhoria continua da empresa, as especificações e os produtos presentes neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio. As figuras contidas neste manual têm caráter meramente ilustrativo.

SOBRE O CR-71

- O CR-71 Marcon sai de fábrica em perfeitas condições de uso, design moderno, detalhes inovadores e acessórios práticos. Sua principal característica é a flexibilidade na organização e armazenamento de componentes e peças em geral. Produzido com chapa de aço reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade, conforto e segurança. Após sua industrialização, o CR 71 passa por um tratamento de superfície e pintura epox com secagem a 220°C. Todas estas características tornam o CR-71 Marcon aliado na organização de seu posto de trabalho.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- Retire a Bandeja "Vaccum Forming" localizada na parte superior do carrinho para que não haja perigo de danos ou riscos nas mesmas durante o manuseio.

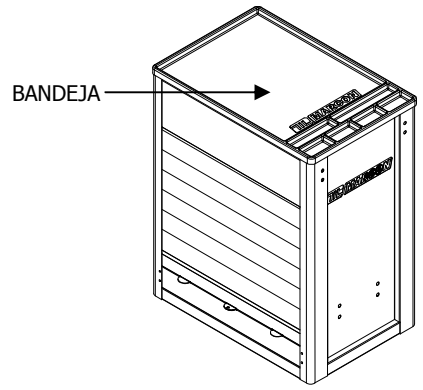

- O CR-71 possui persiana na sua parte frontal e traseira. Para abrir, basta levantar a persiana.

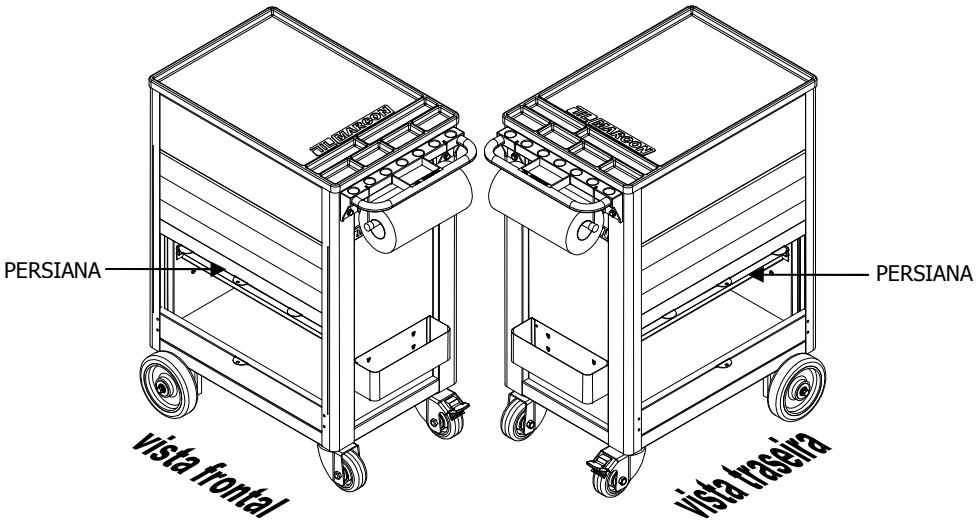

- As gavetas existentes na parte interna do CR-71 abrem para os dois lados.

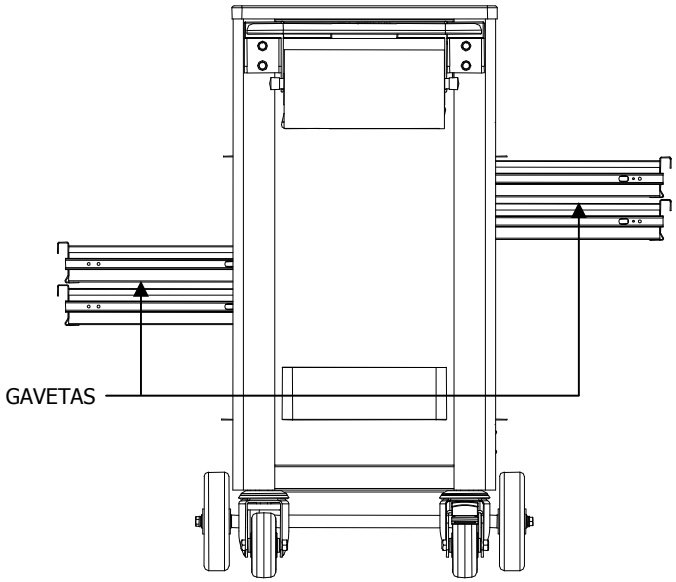

MONTAGEM DAS RODAS

- Vire o carrinho de forma que sua parte inferior fique para cima.
- Isso facilitará a montagem das rodas.
- Posicione as rodas no carrinho e parafuse como mostram figuras a seguir.

ATENÇÃO

O PARAFUSO 1/2" X 3/4" ENTRA DE BAIXO PARA CIMA, COMO MOSTRA O DESENHO, ENQUANTO QUE A PORCA E A ARRUELA VÃO NA PARTE SUPERIOR DA CHAPA DO SUPORTE DE RODA.

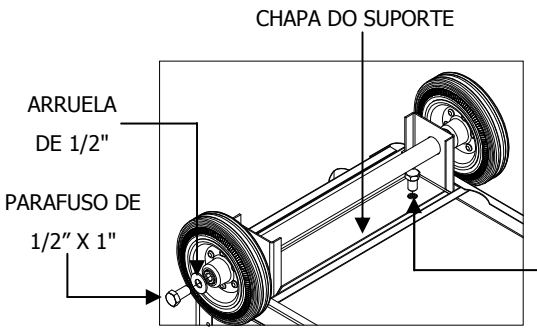

RODAS TRASEIRAS

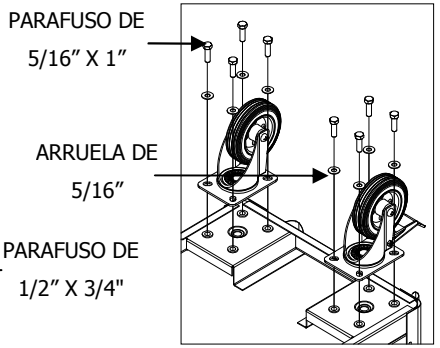

RODAS GIRATÓRIAS

MONTANDO O PUXADOR

- Coloque o carrinho na posição normal de trabalho.
- Pegue o puxador e posicione no carrinho conforme mostra a figura abaixo.
- Em seguida coloque as arruelas e os parafusos para fixar o puxador no carrinho.

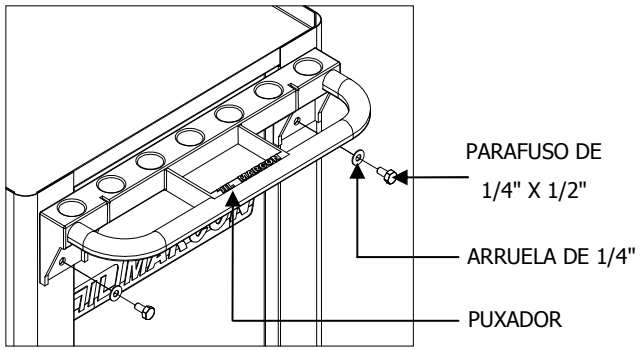

- A seguir você irá encaixar os suportes no puxador e no tubo para rolo de papel.

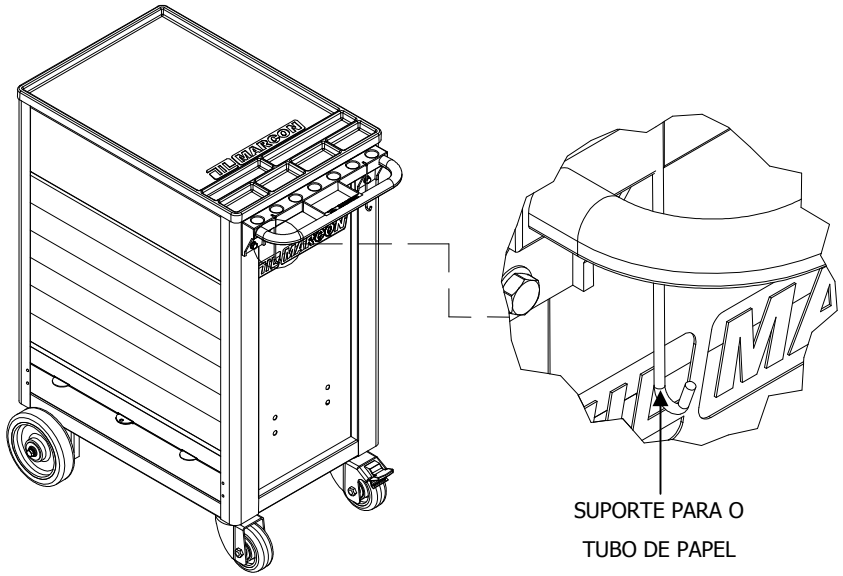

- Pegue o rolo de papel e coloque-o no centro do tubo para o rolo de papel e coloque como mostra a figura.

*** ROLO DE PAPEL SUPRIMIDO PARA VISUALIZAR O ENCAIXE DO SUPORTE**

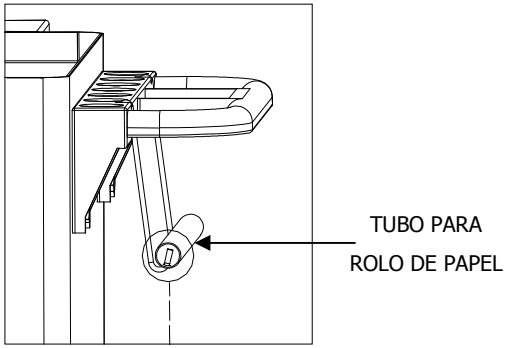

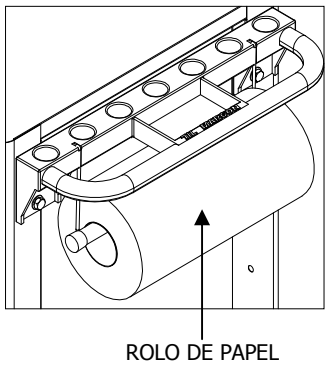

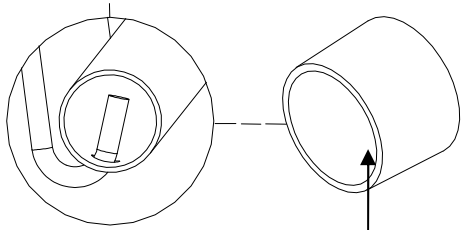

OBS: ENCAIXE AS PONTEIRAS NAS ESTREMIDADES DO TUBO PARA PAPEL

ENCAIXE DA BASE PLÁSTICA

- Encaixe a Bandeja "Vaccum Forming" conforme figura abaixo.

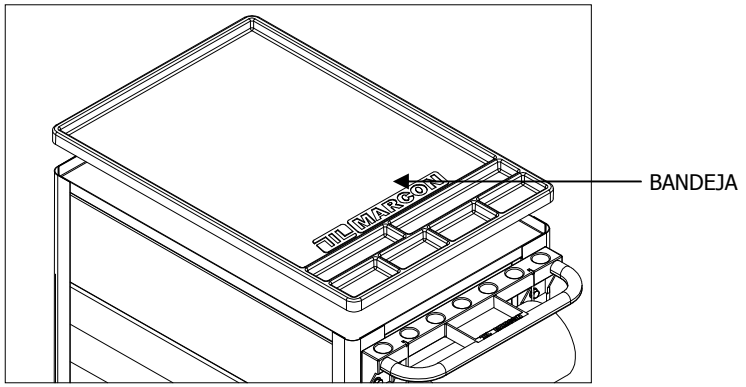

ENCAIXE DAS CAIXAS LATERAIS E DIVISÓRIAS

- Pegue as Caixas Laterais e encaixe-as nos furos do corpo do carrinho.